




לד מילוט 1838
חיצוני

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי


געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000
טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

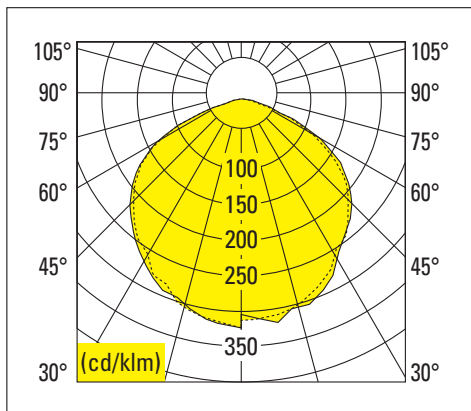

אזהרות:

- החיבור החשמלי יעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד!
- יש להחליף סוללה כאשר נורית הבקרה מראה על צורך בכך.
- בהחלפת סוללה יש לטפל בסוללה הישנה לפי הנחיה המשרד לאיכות הסביבה.

געש תאורה שמרת לעצמה את הזכות לשנות נחומים במצרים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ואו שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. ט.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 01.2017 | 087805

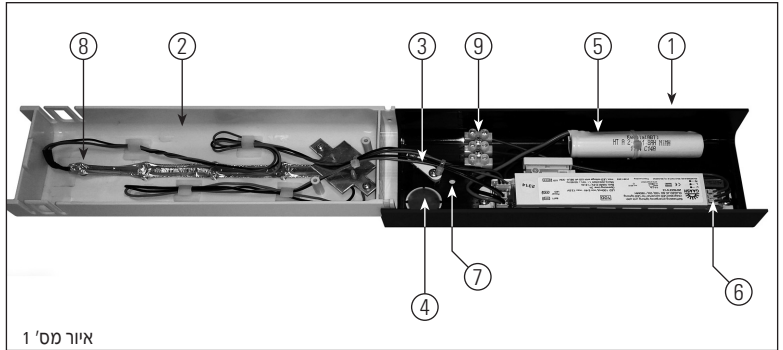

איור מס' 1

מבנה:

- 1. בסיס גוף | 2. מכסה גוף | 3. תפס
- 4. פתח כניסת חשמל
- 5. סוללה | 6. תקע סוללה | 7. חורים
- 8. לברי חיבור לתקרה | 9. נורית בקרה
- 9. מודק כניסת החשמל

N	⊕	L2	אפשרויות חיבור הזנה (איור מס' 2):
	⊖	פאזה לא מופסקת	
הארקה			

• חיבור להארת חרום בלבד (ENM): חבר את הפאזה הלא מופסקת למדק L2.

טבלת מרחקי התקנה מומלצים:

אלומה	מרחק התקנה בין גופים (M)	טווח גבהים (M)
רחבה	7	2.7
רחבה	7	4
צרה	5	7
צרה	7.5	12

נתונים טכניים:

- מתח הזנה: 230V/50Hz
- נורה: לד 3W
- זמן חרום: 3 שעות
- מותאם להתקנה בתקרות דליקות
- אטימות: IP20
- התקן בדיקה עצמית: AUTOTEST
- מצבר: ניקל מטל לטמפרטורה גבוהה 2.4V/1.8Ah
- תפוקת אור: 80 לומן בחרום.
- Ta = -15±40°C

לד מילוט 1838 חיצוני

מערכת חרום לדים אוטומטית בעלת בדיקה עצמית AUTO TEST.

כללי:

- ניתן להתקין בחרום בלבד (ENM).
- בחר את מיקום התקנת גופי התאורה.
- העזר בטבלת מרחקי התקנה מומלצים המוצגת או בתכנון מחשב.

הוראות התקנה

1. פתח את המכסה (2) במשיכה, בכוח היד בלבד.
2. השחל את כבל ההזנה דרך פתח כניסת החשמל (4) ותפוס את הבסיס הגוף (1) לתקרה באמצעות ברגים (7).
3. הדק את כבל ההזנה בעזרת תפס הכבל (3).
4. חבר את כבל ההזנה למדק כניסת החשמל (9) בגוף. השתמש בכבל הזנה XLP 3x1.5 מ"מ².
5. העזר בסכמת החיבורים המוצגת (איור מס' 2).
6. חבר את תקע הסוללה (6) למקומו בממיר.
7. סגור את מכסה הגוף (2).
8. חבר את מתח ההזנה ובדוק שנורית הלבד הירוקה נדלקת. לאחר מס' דקות נתק את הזנת החשמל. תאורת הלבד נדלקת למשך מס' שניות.
9. משך טעינה ראשונה - 24 שעות.

ביקורת תקופתית: מערכת בדיקה עצמית AUTOTEST

- הממיר מבצע בדיקה עצמית לביצועי תקינות הנורה והסוללה מידי שבוע, ובדיקה מלאה לבחינת זמן החרום המוצהר מידי שנה.
- במידה והכל תקין - תידלק הנורית הירוקה בלבד.
 - בכשלון או אי תקינות הנורה - תהבהב הנורית האדומה לסרוגין... ..
 - בכשלון של הסוללה או כאשר לא מושג זמן החרום הנדרש - תהבהב הנורית האדומה ברציפות.....
 - כאשר זמן החרום הנקוב אינו מושג יש להחליף סוללה.

המשך הוראות ההתקנה בצד האחורי של עמוד זה.