



מטאוריט LED




הוראות התקנה




מכון התקנים הישראלי

קבוץ געש, 60951. טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LIGHTING INDUSTRIES. KIBBUTZ GAASH 60951 ISRAEL
Tel:+972-9-9529393 Fax:+972-9-9529439 | www.gaash.com

הוראות ההתקנה מתייחסות לנשים וגברים כאחד. מפעלנו שומר לעצמו את הזכות לשנות
מידות ופרטים טכניים של מוצרים ללא הודעה מוקדמת. | 11.2013 | 09N8805

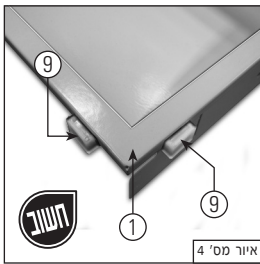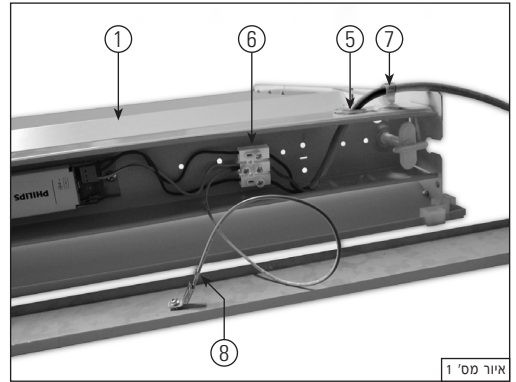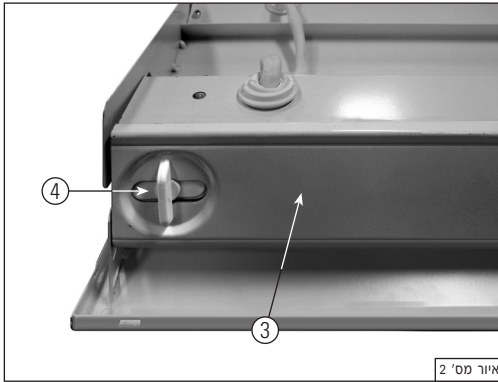

מבנה:
 1. גוף | 2. התקן תפיסה לתקרה
 3. מכסה תא ציוד | 4. פרפרים
 5. מעבר הכבל | 6. מהדקי הזנה
 7. כבל הזנה | 8. חוט הארקה
 9. תא ציוד | 10. מתאם פלסטי

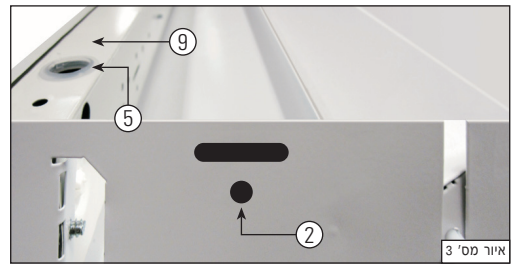

5. חבר את כבל הזנה למהדקי הזנה (6) לפי הסימון.
6. נעץ את תפס כבל הזנה (7) בחור המיועד ותפוס את כבל הזנה.
7. חבר את חוט הארקה (8) למכסה וסגור את המכסה ע"י הפרפרים.
8. חבר את הזנת החשמל, וודא כי הלדים נדלקים.
9. במידה והלדים אינם נדלקים בדוק את חיבורי הזנת החשמל. אם לא נפתרה הבעיה יש לפרק את הגוף מהתקרה ולהעבירו לבדיקה ותיקון במעבדה.

תחזוקה:

- המוצר אינו דורש תחזוקה. במקרה של תקלה יש להתקשר ל"געש תאורה", או לסוכן המקומי.
- אין להחליף מודולים באופן עצמאי.

אזהרות:

- אסור בהחלט לכסות את גוף התאורה בכל חומר בידוד.
- יש חובה לנתק את החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
- אין לפתוח את התא האופטי.
- יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת הינה בתחום 0-40°C.

1. גוף תאורה זה מתאים להתקנות הבאות:
התקנה שקועה: א. בתקרה מילימטרית (אירופאית) ב. בתקרה אינטשית (אמריקאית)
להרכבה בתקרה מילימטרית – יש לפרק או לחתוך את מתאמי הפלסטיק, סה"כ 4 יח" (1 בכל פינה).
 ראה איור מס' 4.
 2. מערכת LED בגוף זה עובדת תחת מתח גבוה. חובה לנתק את החשמל לפני ביצוע עבודה כלשהי.
 3. אין לפתוח את התא האופטי, תחזוקה תבוצע במעבדה בלבד.

התקנה:

1. פתח את האריזה והוצא את גוף התאורה.
2. הנח את גוף התאורה (1) בתוך מסגרת ה-T-BAR. במידה וה-T-BAR מילימטרי פרק את 4 המתאמים (10) האינצי"ם בקצוות הגוף.
3. עגן את הגוף לתקרה הקונסטרוקטיבית, חבר את ע"י חיבור רצועות מתכת בין הגוף לתקרה. **אסור לקדוח ברגים או חורים בתא האופטי.** יש להשתמש בהתקני התפיסה (2) של הגוף.
4. פתח את מכסה תא הציוד (3), ע"י פתיחת 2 הפרפרים (4) והשחל כבל הגנה דרך מעבר הכבל (5). **חובה לוודא כי הזנת החשמל מנותקת.**