



אלפאלד


הוראות התקנה





מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000.
טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com


געש תאורה שמרת לעצמה את הזכות לשנות נחומים במצרים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. ט.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 0255A05 | 09.2015

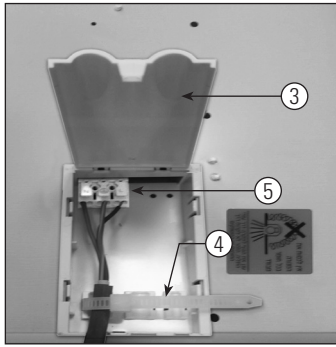


- מבנה:**
 1. גוף | 2. מסגרת רפלקטור | 3. מכסה חיבורים
 4. תפס כבל | 5. מהדק כניסת חשמל | 6. רווחנים
 7. לשונית עיגון

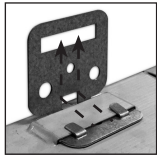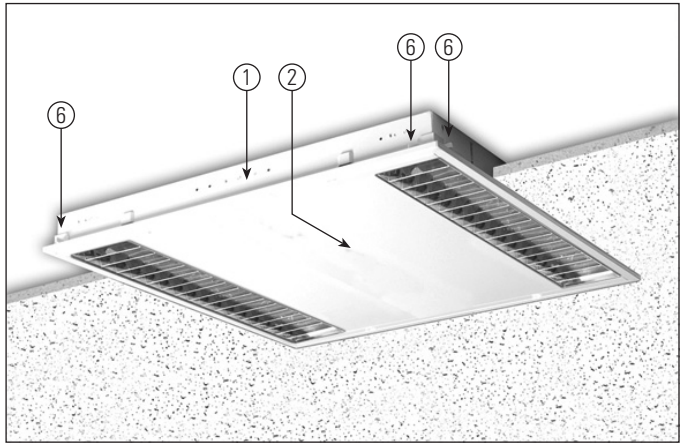

7. לשוניות עיגון - שלב ג'

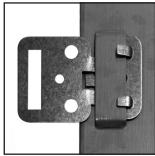

7. לשוניות עיגון - שלב ב'

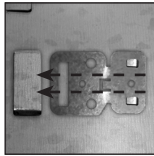

7. לשוניות עיגון - שלב א'

- ההתקנה תעשה ע"י איש מקצוע בלבד!
 גוף תאורה זה מתאים להתקנות הבאות:
התקנה שקועה בתקרה אקוסטית
 A. בתקרות מילימטריות (אירופאיות)
 B. בתקרות אינטשיות (אמריקאיות)
 C. בתקרות FINE LINE

התקנה שקועה בתקרה אקוסטית 60x60:

1. עבור תקרה מילימטרית יש לשבור את הרווחנים (6) בכל פינה.
2. פתח את האריזה והוצא את גוף התאורה.
3. הנח את גוף התאורה (1) בתוך מסגרת התקרה (T-BAR).
4. עגן את הגוף לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י חיבור רצועות בין החורים הנמצאים בלשוניות שבגב הגוף לתקרת הבטון. לשם כך כופף את הלשוניות למצב מאונך (ראה 3 איורים מטה - שלבים א-ג).

1. **חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.**
2. יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, אחרת הציוד האלקטרוני עלול להיזק.
3. במידה ובגוף מותקן בקר או דימר - העזר בהוראות המתאימות לציוד המותקן.
4. אסור לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד.

תחזוקה:

- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- אין לגעת או לפרק את מודול ה-LED או חלק ממנו.
- במקרה של תקלה יש לפנות ל"געש LED".

תנאי התקנה:

- יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת של הגוף איננה עולה על 35°C.

5. פתח את מכסה החיבורים (3) שבגב הגוף, וחבר את כבל ההזנה למהדק כניסת החשמל (5) לפי הסימונים מעל המהדק. **(חובה לוודא שהחשמל מנותק).**
6. נעץ בגב הגוף את תפס הכבל (4) בחור המיועד לכך, ותפוס את הכבל בעזרת התפס. השאר לפחות 8 ס"מ כבל בין המהדק לתפס.

7. סגור את מכסה החיבורים (3).
8. לפני הפעלת הגוף חובה להסיר את יריעת המגן השקופה.

התקנה שקועה לתקרות FINE LINE:

1. פתח את האריזה והוצא את גוף התאורה.
2. הנח את גוף התאורה (1) בתוך מסגרת התקרה (T-BAR).
3. עגן את הגוף לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י חיבור רצועות בין החורים הנמצאים בלשוניות שבגב הגוף לתקרת הבטון.
4. חבר את כבל ההזנה לשקע המסופק באריזת הגוף.
5. הכנס את התקע לשקע שבגוף.
6. לפני הפעלת הגוף חובה להסיר את יריעת המגן השקופה.