



עקרון פעולה



חשמל תקין




מצב חרום / הפסקת חשמל


- בזמן מעינה - תידלק נורית אדומה.
- בסיום מעינה - תידלק נורית ירוקה.
- מנורת החרום תידלק בזמן הפסקת חשמל או קצר חשמלי.

שרטוט חיווט

חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.

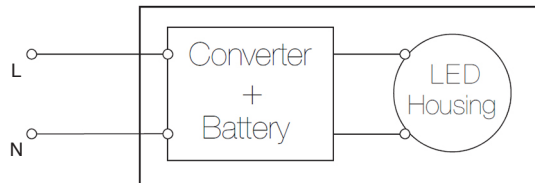


שלב 1 קדח בתקרה

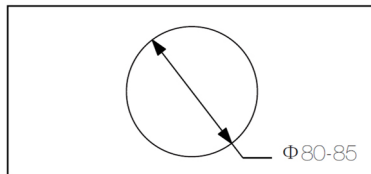


נתונים טכניים

3,000-3,500°k	גוון אור
180Lm	שטף אור (L)
2W	הספק (W)
30mA	זרם
Li-Fe 3.2V 1,500mAh	סוללה
2Hs	זמן חרום
IP20	אטימות
0°C - 40°C	טמפרטורת סביבה

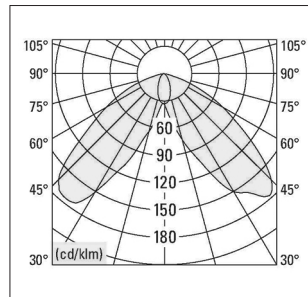


EDL 023

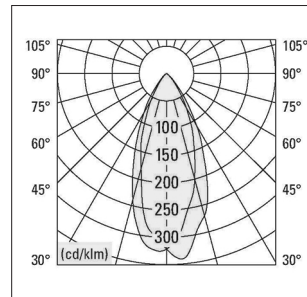

EDL 023R




לד מילוט שקוע
דגם מאור
EDL 023 | EDL 023R

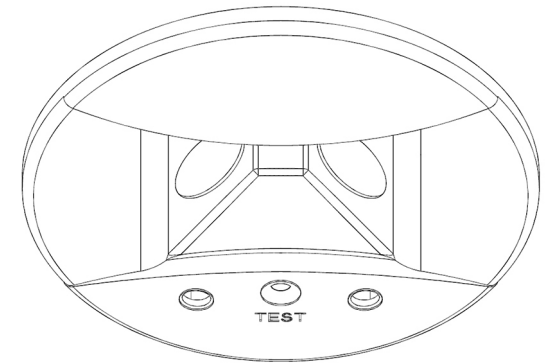

הוראות התקנה


געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000
 טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
 GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
 Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

שלב 2

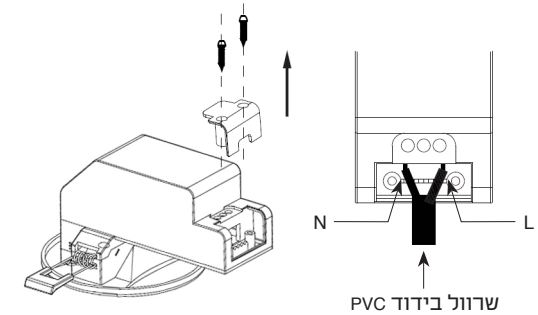


1. פתח את הברגים בעזרת מברג והסר את מכסה החוטים.
 2. חבר את חוטי הזינה (עם הבידוד) בהתאם לשרטוט.
- סגור את מכסה החוטים והדק את הברגים.

שלב 3

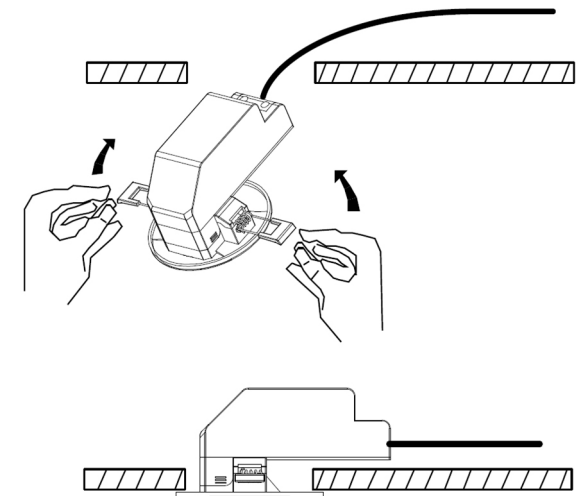

- כופף את הקפיצים והכנס את הגוף לפתח המיועד של הגוף בתקרה.
- לאחר ההתקנה בתקרה יש לבצע בדיקת הפעלה תחת מתח.

מראה כללי והסבר

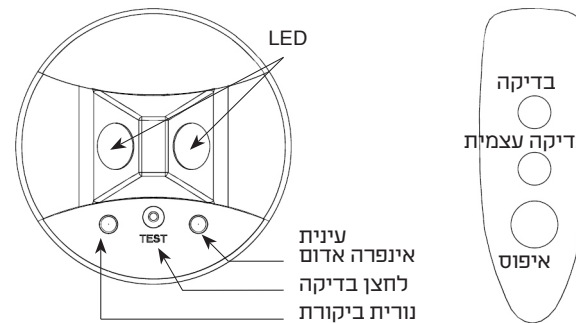

עינית
אינפרה אדום
לחצן בדיקה
נורית ביקורת

בדיקה
בדיקה עצמית
איפוס

לחצן בדיקה

- לאחר לחיצה קלה על הכפתור - מנורת החרום תידלק לצורך מצב בדיקה. לחיצה נוספת תאפס את המנורה.
- לאחר לחיצה ארוכה על הכפתור - מנורת החרום תכנס למצב בדיקה. לחיצה נוספת תאפס את המנורה.

כפתור בדיקה עצמית

- כאשר הגוף נמצא במצב בדיקה עצמית - המערכת נמצאת במצב חרום והסוללה נמצאת במצב פריקה.
- כאשר הסוללה מתרוקנת למחציתה - הסוללה תתחיל להיטען והמערכת תעריך אם המצב תקין.

נורית ביקורת

- נורית אדומה ארוכה - מצב טעינה.
- נורית אדומה מהבהבת - מצב בדיקה / בדיקה עצמית.
- נורית ירוקה - מצב תקין.
- נורית צהובה - מצב לא תקין.

תחזוקה

- חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
- יש לוודא שהמוצר תמיד יהיה מחובר לחשמל כדי שיטען את הסוללה באופן אוטומטי. גם כשהמוצר באיחסון יש לוודא שהוא טעון.
- בסוללות הליטיום ניתן להשתמש עד כ-300 פעמים במצב טעינה או פריקה. כיבוי והדלקה תדיר יכול לקצר את אורך חיי הסוללה.
- בזמן אחסנה ללא שימוש יש:
- לנתק זרם.
- לפרוק את הסוללה על ידי הדלקה עד שהאור יכבה.
- לחבר את הגוף לטעינה מלאה.
- יש להחליף בסוללה זהה כאשר מנורת החרום דליקה פחות מזמן הטעינה.
- ההחלפה תבוצע במעבדות געש תאורה בלבד.

לקוח יקר,
תודה שבחרת להשתמש במוצר החברה.
אנא קרא בעיון את הוראות השימוש וההתקנה לפני השימוש.
אנא שמור את ההוראות לשימוש עתידי.

אזהרות

- אנא הקפד להיצמד להוראות ההתקנה.
- התקנה שלא על פי ההוראות יכולה להוביל לכשל התחשמלות וכד'.
- אין לפתוח את המוצר ו/או להחליף רכיבים.
- שרות למוצר יהיה במעבדות געש תאורה בלבד.
- גוף התאורה מיועד להתקנה במקום שבו אין גישה לחיבורי הזינה, לאנשים שאינם מוסמכים.
- מקור האור לא ניתן להחלפה. כאשר מקור האור אינו דולק יש להחליף את המוצר.
- גוף התאורה יותקן על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.

לאחר פתיחת האריזה אנא וודא שכל הרכיבים נמצאים:

- גוף לד מילוט שקוע EDL 023R / EDL 023.
- שלט רחוק. / אופצייונלי (נרכש בנפרד).
- הוראות התקנה.