



ונוס לד

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי






געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000
טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

נתונים טכניים

גובה התקנה	4 עד 12 מטר
חתך רוח מקסימלי	0.067m ²
טווח משקלים	7.7-8.5kg
אטימות	IP66
אורך הפנס	68.3cm
רוחב הפנס	30.6cm
גובה הפנס	10.8cm
מתח עבודה	230V/50Hz
התנגדות הארקה	0.5Ω max

געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. | מ.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 12.2016 | 076605

מבנה: 1. גוף | 2. דלת | 3. ברגי פתיחת/סגירת דלת | 4. מחזיק כבל / אנטיגרון | 5. מהדק כניסת חשמל | 6. ברגי אלן חיבור גוף-זרוע (6 ברגים) | 7. זרוע (מסופקת בנפרד) | 8. ברגי רפלקטור | 9. מכסה | 10. בורג מכסה

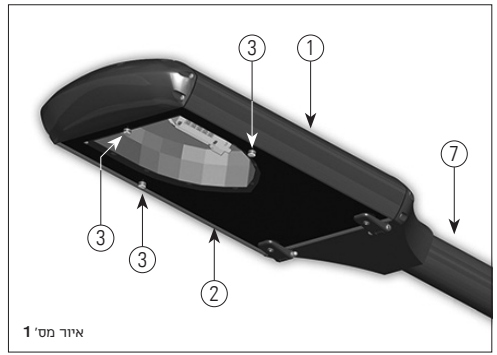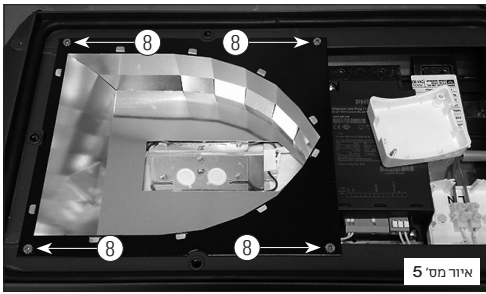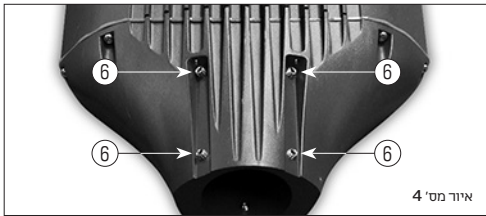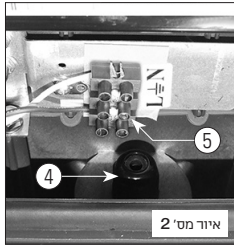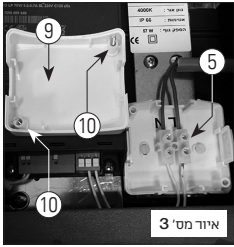

איור מס' 1

- גוף תאורה המכיל מודול LED ודרייבר אינטגרלי.
 לוונס מס' דגמים:
 • חיבור רגיל או חיבור בידוד כפול (הסבר מטה).
 • הדלקה ON/OFF או פיקוד דאלי (הסבר מטה)
 • פיקוד אוטומטי - בקרה קלה - החיבור הוא כמו חיבור רגיל

התקנה - עבור חיבור רגיל

1. פתח את הדלת (2), ע"י שחרור של הברגים (3) (איור מס' 1).
2. השחל את כבל החשמל, לתוך הגוף, דרך האנטיגרון (4), והדק את אום האנטיגרון היטב.
3. יש לוודא הידוק של האנטיגרון למניעת כניסת לחות.
4. חבר את הגוף (1) לזרוע והדק את 6 ברגי האלן (6) בכח של 25N/m (איור מס' 4).
5. חבר את כבל ההזנה למהדק כניסת החשמל (5) (איור מס' 2).
6. סגור את הדלת (2) והדק את הברגים (3) עד להידוק מלא.

התקנה - עבור בידוד כפול - CLASS II

1. פתח את הדלת (2), ע"י שחרור של הברגים (3) (איור מס' 1).
2. השחל את כבל החשמל, לתוך הגוף, דרך האנטיגרון (4), והדק את אום האנטיגרון היטב.
3. יש לוודא הידוק של האנטיגרון למניעת כניסת לחות.
4. חבר את הגוף (1) לזרוע והדק את 6 ברגי האלן (6) בכח של 25N/m (איור מס' 4).
5. פתח את מכסה הקופסה וחבר חוטי הזנה למהדק כניסה (5) (איור מס' 3).
6. סגור את מכסה הקופסה עם 2 ברגים (10).
7. סגור את הדלת (2) והדק את הברגים (3) עד להידוק מלא.

התקנה - עבור בקרת דאלי

1. חבר את הגוף לכניסת רשת החשמל הרגילה 230V, ע"פי הוראות התקנת הגוף, בהזנה קבועה.
2. חבר את חוטי תקשורת הבקרה למהדק ה-DALI, על פי תרשים חיבורים דאלי (משמאל).

- אזהרות**
- החיבור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך.
 - חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
 - יש להחליף דלת זכוכית שבורה או סדוקה.
 - חיבור הגוף להארקה על פי הנדרש להבתחת EMC ושמידת האחידות.
 - יש לוודא כי התנגדות הארקה הינה 0.5Ω לכל היותר.

- תחזוקה**
- המוצר אינו דורש תחזוקה.
 - אין לגעת או לפרק את המודול LED או כל חלק מגוף התאורה.
 - במקרה של תקלה יש לפנות ל"געש תאורה".

תרשים חיבור דאלי:
 אין חשיבות לקוטביות החוטים

